

Schraubmontage

Gemeinsam zum richtigen Mass


Wir zeigen dir, wo du misst, und berechnen deine Bestellmasse.

Schritt für Schritt messen


Miss jedes Fenster einzeln mit einem Metallmassband oder Zollstock. Notiere die Messwerte ohne Anpassung. Bestellmasse in Millimetern: 1 cm = 10 mm.

1 Fenster prüfen


Für Kunststoff, Holz und Aluminium. Die Glasleiste muss mindestens 25 mm tief sein: von der Scheibe bis zur Kante auf der Zimmerseite. Prüfe ihre Form: gerade oder schräg/gerundet.

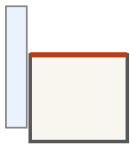

☐ Gerade

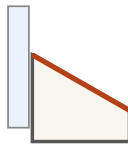

schräg

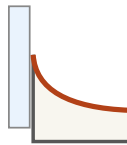

gerundet


☐ Schräg / gerundet

Glas (blau) / Glasleiste

Tiefe: _____ mm

Weniger als 25 mm tief? Prüfe Kleben oder Klemmen. Bei Unsicherheit helfen wir dir.

2 Breite messen

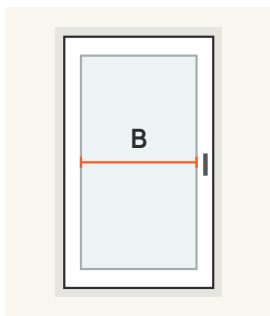

Miss von der linken bis zur rechten Glasleiste. Messe an der Kante zum Zimmer.

Noch nichts addieren oder abziehen.


B · Gemessene Breite

_____ mm

Wo genau lege ich das Massband an?

Die Glasleiste ist die schmale Leiste um die Scheibe. Miss an ihrer Kante auf der Zimmerseite, nicht direkt am Glas.

3 Höhe messen

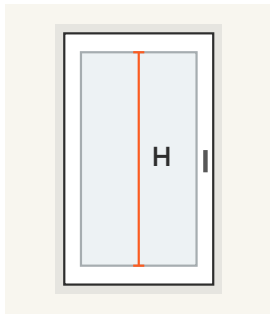

Miss die Höhe der Glasfläche zwischen oberer und unterer Glasleiste.

H · Gemessene Höhe

_____ mm

4 Bestellmasse berechnen

Bestellbreite

Nimm deine gemessene Breite und ziehe 5 mm ab.

Bestellbreite

_____ mm

Bestellhöhe

Gerade Glasleiste: Übernimm deine gemessene Höhe.

Schräg oder gerundet: Nimm deine gemessene Höhe und rechne 5 mm dazu.

Bestellhöhe

_____ mm

Trage diese Bestellmasse auf der Produktseite ein.

Wir fertigen nach deinen Bestellmassen.

Beachte die kleinste und grösste mögliche Grösse beim gewählten Produkt.

- ☐ Passt die Montageart zu deinem Fenster?
- ☐ An den gezeigten Kanten gemessen?
- ☐ Anpassungen nur einmal berücksichtigt?
- ☐ Bestellmasse und Einheit geprüft?

Unsicher beim Messen? Schick uns vor der Bestellung ein Foto deines Fensters.

<https://sundimmer.ch/kontakt/>